

Instructions d'installation pour : Modèle 3007 Serrure à audit USB Système à entraînement direct

- Instructions in English can be found in the following website:
- Für Anweisungen auf **Deutsch** besuchen Sie bitte die folgende website: www.sargentgreenleaf.com/OPinstr.php

Étape 1 : Ouvrir la boîte

Ouvrez la serrure à audit USB S&G et assurez-vous que vous disposez des pièces suivantes.

- Base
- (2) Piles 9 V
- Clavier
- Serrure à entraînement direct
- Bague chromée
- Vis
- Câble
- Axe central

Étape 2 : Vérifier l'emplacement de montage

- Cette serrure peut être montée sur une unité de stockage de n'importe quelle matière à condition que la serrure soit mise à la terre électriquement et que la surface de montage soit suffisamment robuste.
- La surface de montage doit être lisse et plane, avec des trous de vis de montage ¼ - 20 ou M6.
- Le passage de câble (trou central) dans la porte du coffre-fort doit faire au moins
- 7,9 mm (0,312 pouce) de diamètre.
- Les trous doivent être exempts de bords tranchants ou de bavures pouvant endommager le câble de la serrure.

Étape 3 : Couper l'axe à la bonne longueur

Mesurez l'épaisseur de la porte du coffre-fort. Il s'agit de la dimension entre la surface de montage du clavier et la surface de montage de la serrure. Ajoutez 13/16" à l'épaisseur de la porte, marquez la longueur sur l'axe et coupez.




Étape 4 : Brancher le câble dans la serrure

Il est nécessaire de brancher le câble fourni dans la serrure. Ce connecteur ne s'insère que dans un sens. Assurez-vous qu'il est entièrement inséré et verrouillé dans le réceptacle du boîtier de la serrure.

Étape 5 : Placer le câble dans le passage évidé


Le câble passe dans l'évidement du boîtier de la serrure et par le trou central de la serrure.

Insérez le câble dans le passage à travers le centre de l'axe et faites coulisser l'axe vers la serrure jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans les cannelures de la serrure.

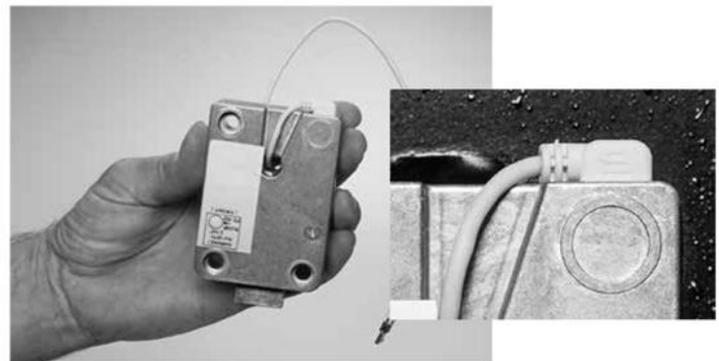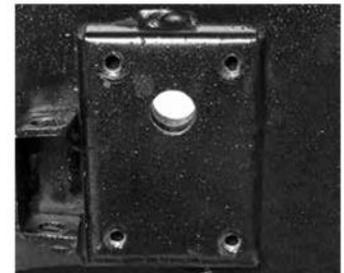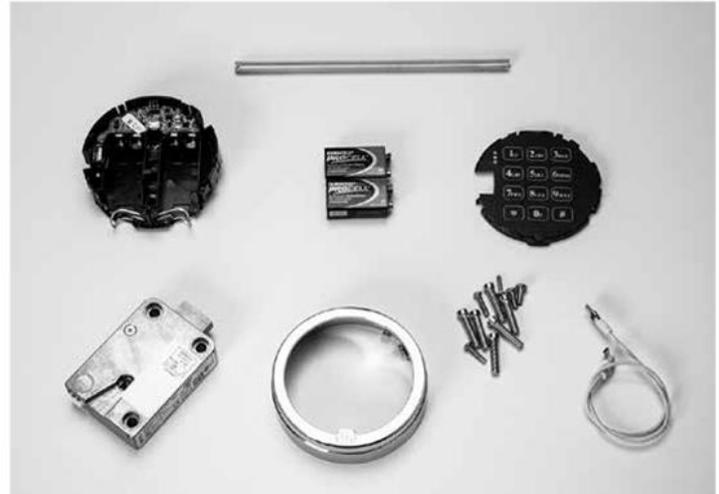

Étape 6 : Monter la serrure

- Insérez le câble de la serrure dans le trou central et tirez-le délicatement depuis l'avant du coffre-fort pendant que vous placez le corps de la serrure contre la surface de montage.
- Après vous être assuré que le câble est protégé dans le passage évidé de la serrure, sans être pincé ni endommagé en aucun point, fixez le corps de la serrure sur la surface de montage, à l'aide des vis fournies.
- Serrez les vis de montage entre 33,9 et 45,2 dNm (entre 30 et 40 lb-po)
- Assurez-vous qu'il existe un espace minimal de 3,8 mm (0,150 pouce) entre l'extrémité du boîtier de la serrure et la barre de blocage du mécanisme de verrouillage du coffre-fort.

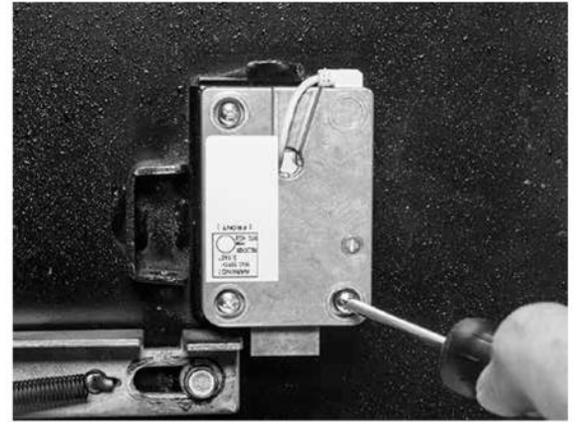


Étape 7 : Option de reverrouillage

Si le coffre-fort incorpore une plaque pour dispositif de reverrouillage, il se fixera probablement au corps de la serrure comme indiqué à droite. S'il se fixe avec les vis du couvercle de la serrure, assurez-vous que les vis s'engagent dans la serrure d'au moins 4 tours. Remplacez-les par des vis à métaux 8-32 plus longues si nécessaire. Il peut être nécessaire de couper les vis plus longues à une longueur utile appropriée. Les vis de fixation du dispositif de reverrouillage NE doivent PAS être plus longues que la profondeur du trou taraudé présent dans le boîtier de la serrure.




Étape 8 : Vérifier le fonctionnement de la serrure

- La serrure ne peut pas fonctionner correctement si elle s'appuie contre le mécanisme de verrouillage du coffre-fort. La photo à gauche présente le mécanisme de verrouillage en position complètement verrouillée et exerçant une pression sur le côté du pêne de la serrure. Cela peut empêcher la serrure de s'ouvrir. (INCORRECT)
- Dans la photo à l'extrême droite, l'appui du mécanisme de verrouillage a été dégagé en retirant une petite quantité de matière sur le côté droit de l'ouverture du pêne de la barre de blocage. Si le mécanisme de verrouillage est complètement positionné en position verrouillée, il y a un espace sur tous les côtés du pêne de la serrure. Il s'agit de l'association souhaitée. (CORRECT)

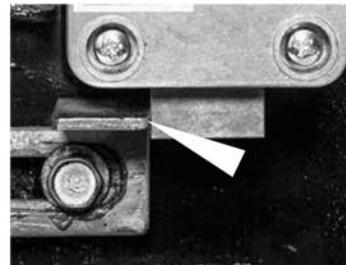

INCORRECT

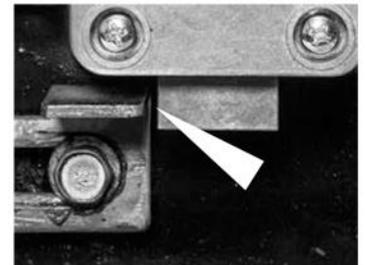

CORRECT



Étape 9 : Retirer la vis de verrouillage de la plaque d'entraînement direct

Sur la surface arrière du clavier, vous pourrez trouver une vis installée au travers de la plaque d'entraînement qui l'empêche de tourner. Cette vis doit être retirée et mise à l'écart pour que cette serrure à entraînement direct fonctionne.


Étape 10 : Fixez la base de montage

- Depuis l'extérieur de la porte du coffre-fort, faites passer le câble de la serrure par le trou central de la base de montage.
- En tirant délicatement sur le câble, déplacez la base du clavier contre la porte du coffre-fort et fixez-la avec les deux vis fournies.
- Fixez la base à la porte du coffre-fort avec les vis à métaux 8-32 (couleur argentée) ou la paire de vis M4 (teintées)



Étape 11 : Brancher le câble dans le clavier

- Branchez le câble de la serrure dans le connecteur sur la carte de circuits imprimés
- Assurez-vous que la flèche sur la fiche est orientée vers le haut.

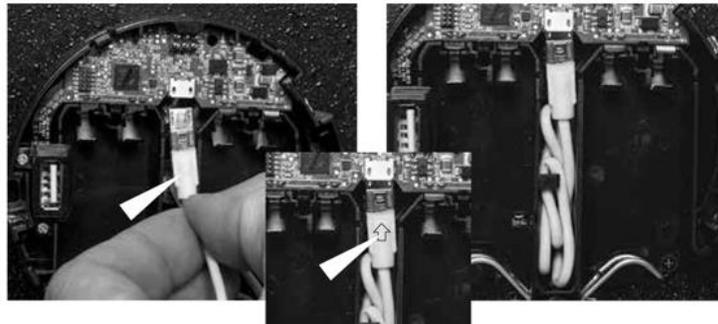

Étape 12 : Insérer le câble dans le passage évidé

- Placez le câble de la serrure dans l'espace évidé.
- La longueur de câble superflue doit être pliée et placée dans le passage indiqué à droite. Assurez-vous qu'aucune partie du câble ne dépasse au-dessus de la paroi du passage, car cela gênera le placement du clavier.

Étape 13 : Placer le clavier sur la base

- En maintenant le câble de la serrure dans son compartiment, placez le clavier sur la base. D'abord les logements hauts dans la base, puis les bas.
- Baissez délicatement le haut du clavier de sorte que la partie vert clair coulisse entre les broches dorées et la patte en plastique noire. Assurez-vous de ne pas tordre les six broches dorées. N'utilisez PAS une force excessive pour insérer le clavier.



Étape 14 : Piles

- Ouvrez les attaches comme indiqué à droite et préparez l'insertion des piles. Une fois les piles insérées, poussez pour refermer les attaches. L'attache de pile ne s'enclenche pas si la pile est insérée à l'envers. NOTEZ le « + » sur la pile 9 V (petit contact) et positionnez-le pour qu'il corresponde au « + » sur la base du clavier.




Étape 15 : Vérifier le fonctionnement de la serrure

Pour ouvrir la serrure, utilisez le réglage d'usine pour la position PIN 10, avec le code PIN 101010. Tapez : 10 101010 # et la serrure s'ouvre. (Si la serrure ne s'ouvre pas, comparez les séquences de bips qui retentissent après avoir appuyé sur la touche #, en vous référant à la section 2.3 « Séquences de bips » pour identifier le problème.

Étape 16 : Installer la vis à sens unique

- Installez et serrez la vis de sécurité du clavier comme indiqué.

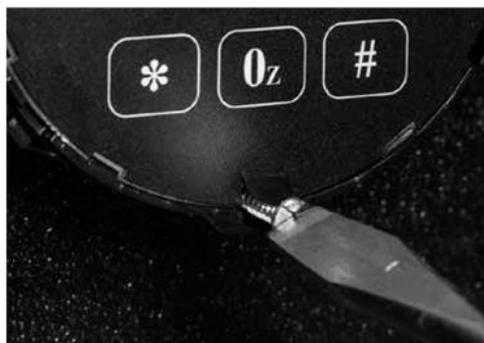

Étape 17 : Placer la bague chromée sur la base

- Alignez la bague chromée comme indiqué et appuyez sur la base.
- Pour un accès ultérieur aux piles, la bague chromée peut être soulevée pour faire apparaître les piles.



